


Схема подключения приточно-вытяжной установки Systemair SAVE VTC 700

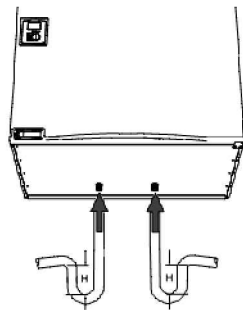

Примечания:

1. Обеспечить отвод конденсата от приточно-вытяжной установки Systemair SAVE VTC 700 в 2-х точках подключения (см. схему).
2. Обеспечить отвод конденсата от внутренних блоков системы кондиционирования.
3. Дренажные трубопроводы проложить с уклоном не менее 0,01 м на 1 м.
4. Все вводы в систему канализации производить с устройством сифона с разрывом струи.

						K1-2015/04-0B			
						Квартира 202 по ул.Мельникова 18б,г.Киев			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Заказчик							R	6	10
Директор	Соловей								
Инженер	Филатов								
						План 2-го этажа. Дренажные трубопроводы, фреоновые магистрали	ООО "Альтер Эйр" Лиц. № АГ 575744		